

# Механизми за единично, двойно или двойно тежко падащо легло

Код: 09.01.152 - S, 09.01.154 - M, 09.01.155 - L



Самонарезен винт за фиксиране на механизма към страницата на кутията



Винт M6 за фиксиране на мрежата към механизма


**1** Освобождаване (деблокиране) на пружинния механизъм



**2** Обща ширина



**3** Монтаж на механизма в шкафа<sup>(1)</sup>

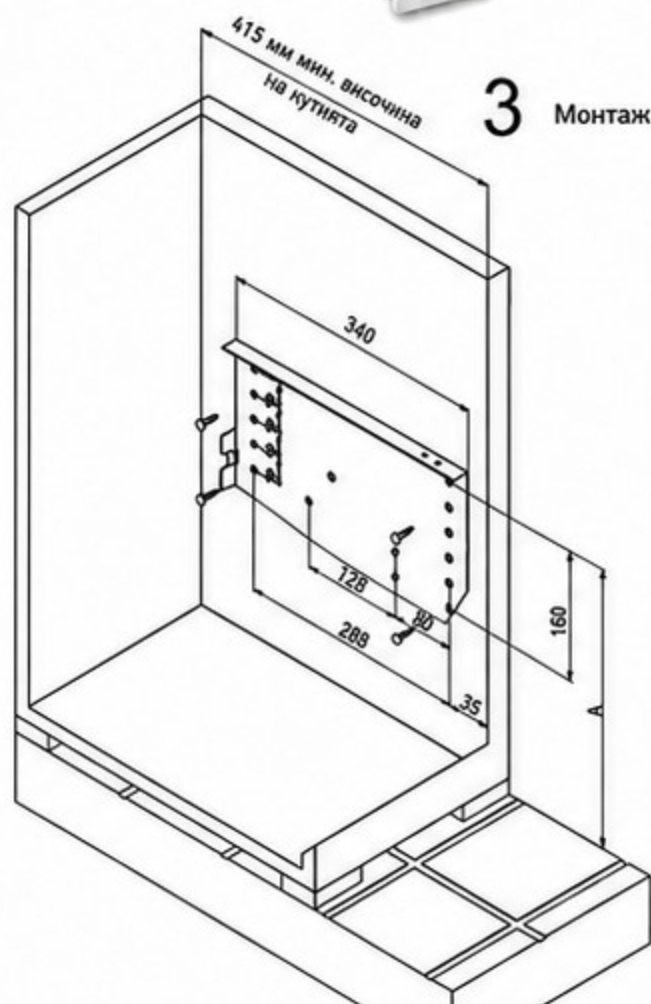


Междусоово разстояние за пробиване от основата на пода до кутията<sup>(1)</sup>

|   |                         |
|---|-------------------------|
| A | 380 mm при ПЛ 400/мм200 |
| A | 430 mm при ПЛ 400/мм250 |


**ЗАБЕЛЕЖКА:** ВИНАГИ ФИКСИРАЙТЕ ШКАФА КЪМ СТЕНАТА.

<sup>(1)</sup> Спазвайте междусоовите разстояния в таблицата.


**4** Монтаж на пружинната кутия върху рамката на леглото

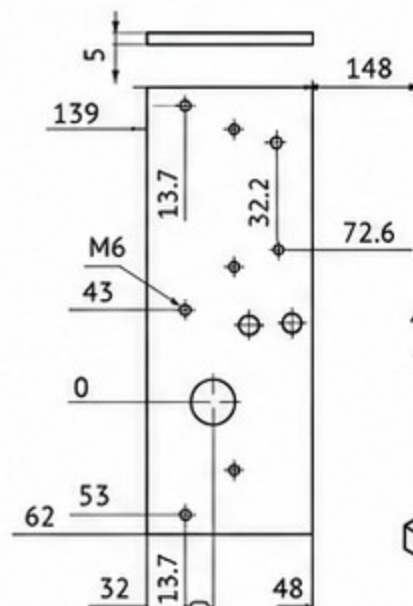


4 отвора Ø6 mm

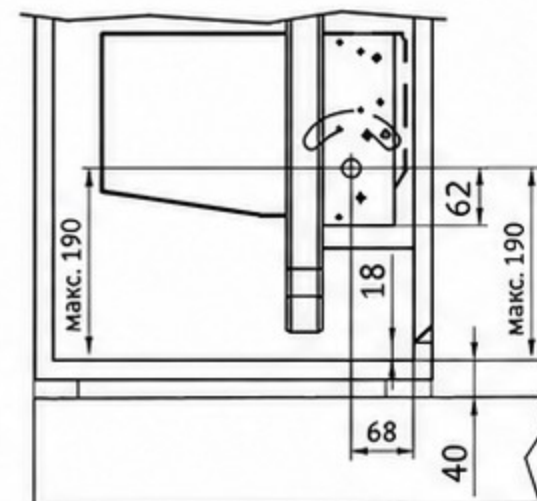


**5** Поставяне на леглото в шкафа след монтиране на двете кутии

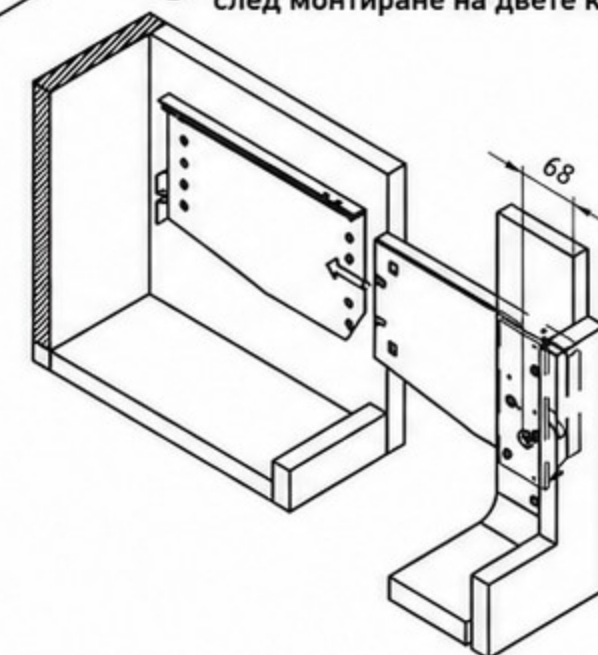

**6** Завъртане на механизма в хоризонтално положение

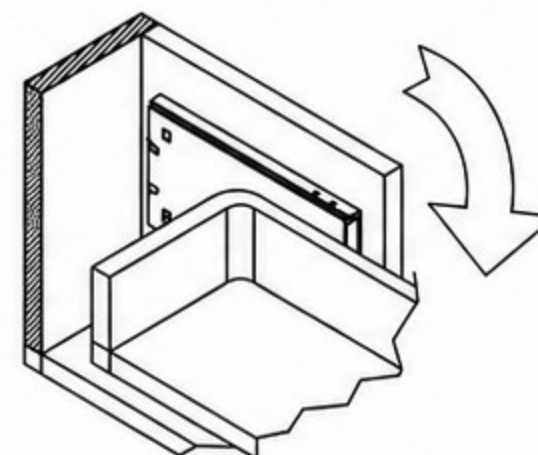


**7** Блокиране на кутията с контраскоба

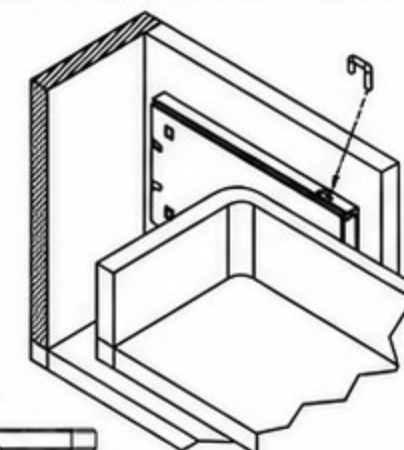

**8** Регулиране на опъна на пружините

Регулирайте напрежението на пружините така, че леглото да остане в хоризонтално положение и да бъде балансирано. Проверете това, като го оставите в произволна позиция на отваряне. Разстоянието между рамката на леглото и стените на шкафа трябва да е между 32 и 33 mm от всяка страна.

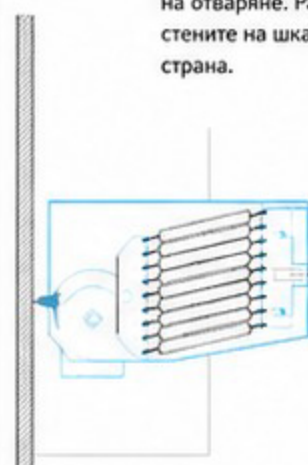

ВНИМАНИЕ: НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ НАПЪЛНО ВИНТА.

